

Интерьерные молдинги




Интерьерные молдинги являются разновидностью лепнины и являются уже завершенным отделочным материалом. Изготовлены из полистирола высокого давления и покрыты декоративной пленкой с эффектами золочения, патины, мореного дерева, благодаря чему этот материал можно использовать без дополнительной обработки.

Интерьерные молдинги - это современный материал с содержанием древесного угля, который способен поглощать вредные составляющие в воздухе, улучшая экологию Вашего жизненного пространства. Они влагостойки, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные, бассейны); устойчивы к повреждениям; поверхность можно мыть моющими средствами, не содержащими растворителей; долговечны, со временем не растрескиваются, не дают усадки и не требуют реставрации.

Ассортимент состоит из потолочных карнизов, молдингов, плинтусов, угловых молдингов и настенных панелей. Включает в себя 6 коллекций и 25 вариантов оттенков, каждая из которых отличается по рисунку и фактуре. Интерьерные молдинги предназначены для оформления и отделки квартир, гостиниц, коттеджей, ресторанов, офисов и других помещений. Также их можно использовать для декорирования мебели.


С помощью интерьерных молдингов можно украсить любой интерьер, и даже при небольшом бюджете Вы можете реализовать свои дизайнерские идеи, воплотить их самостоятельно и наслаждаться этой красотой.



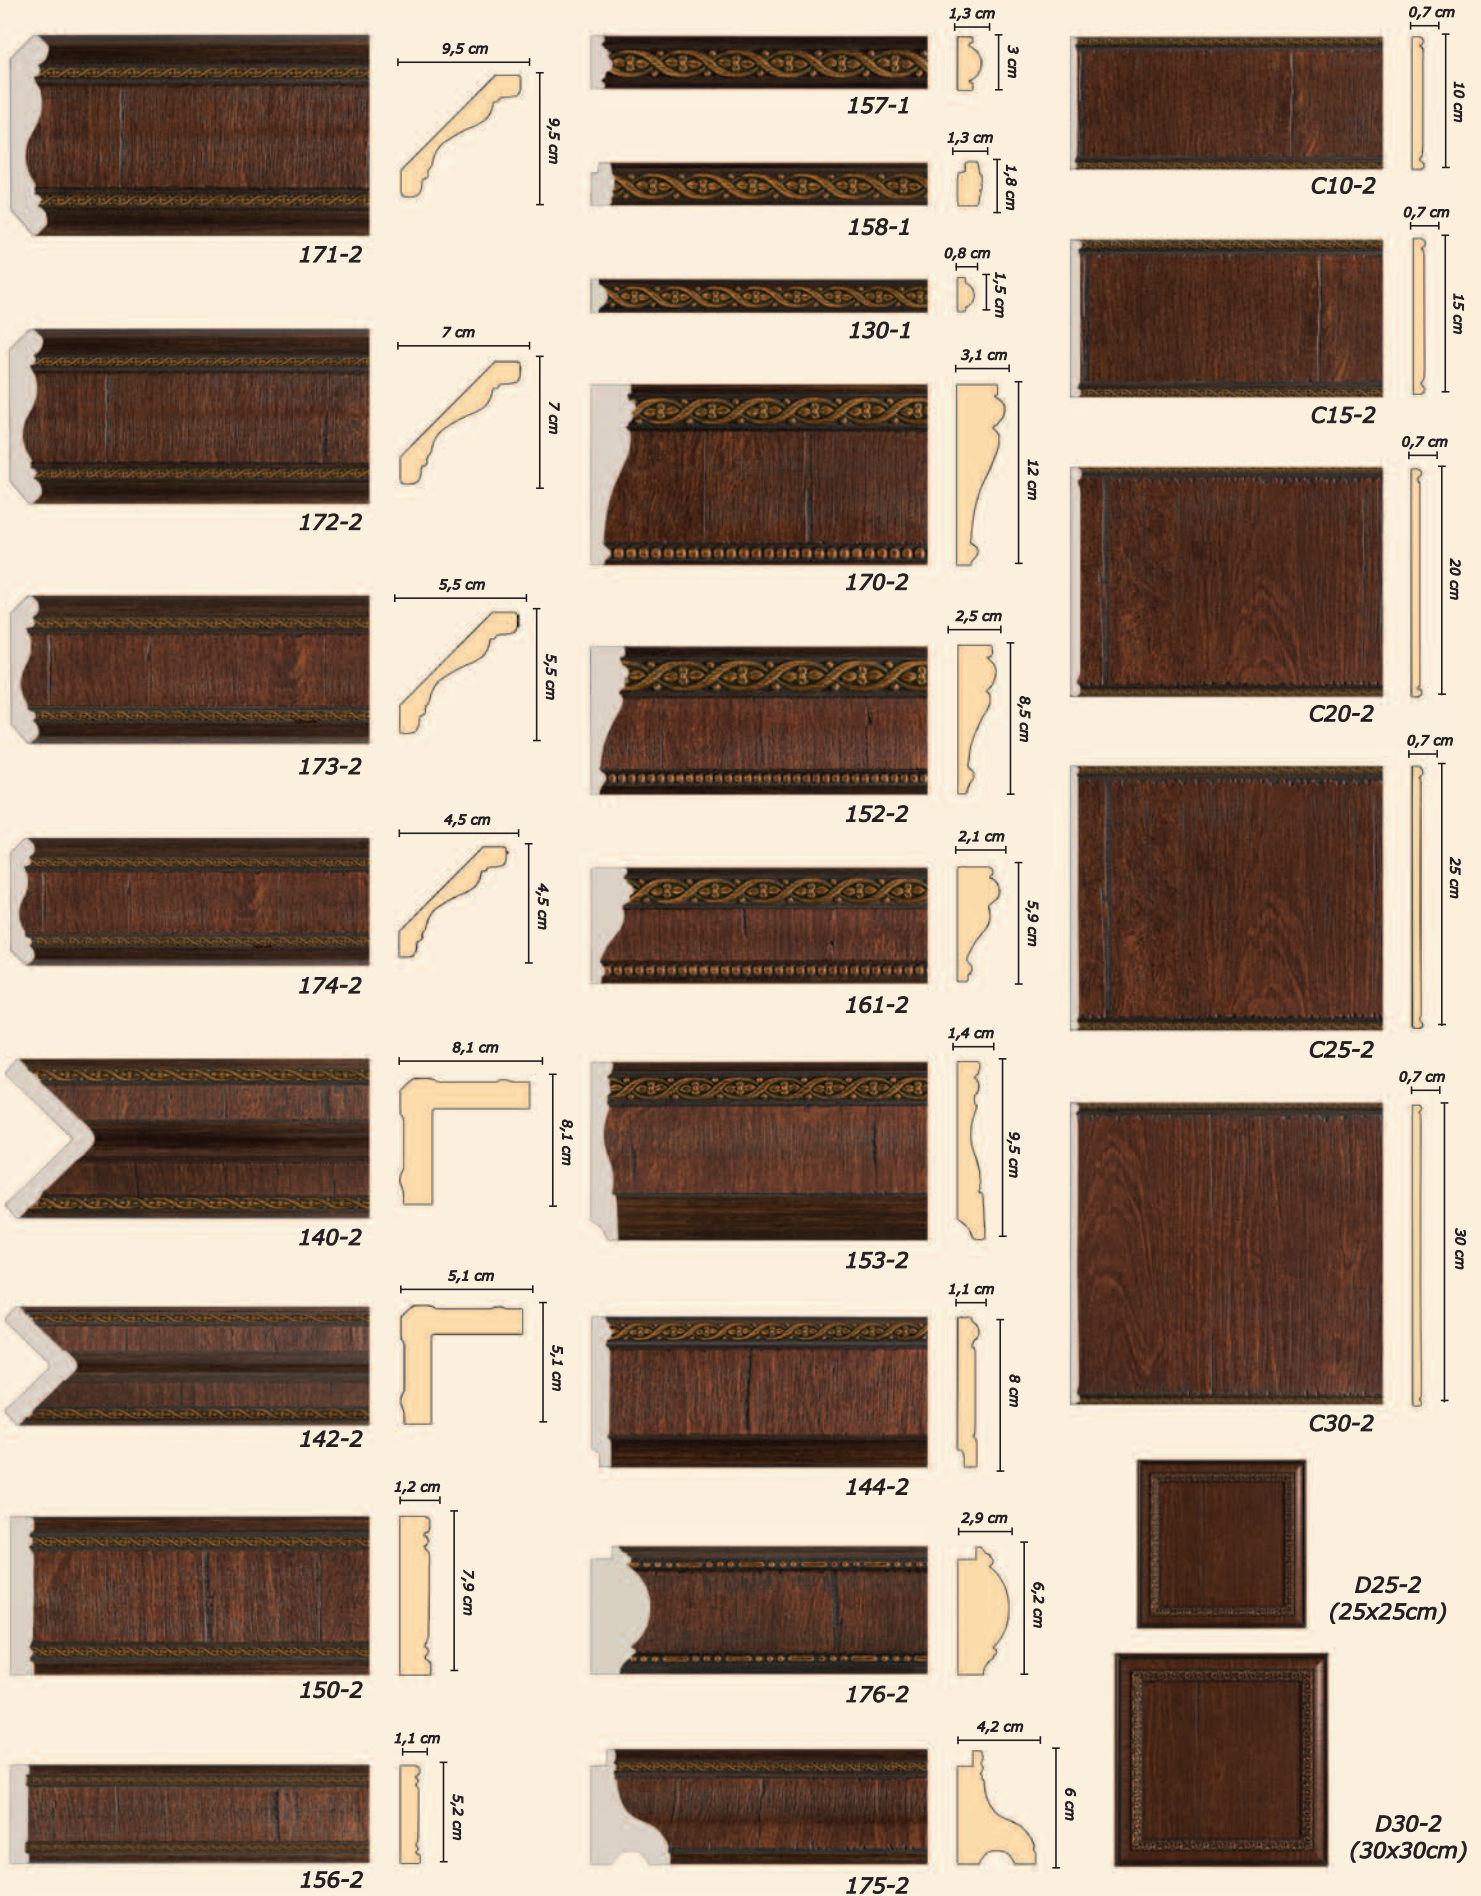



171-3

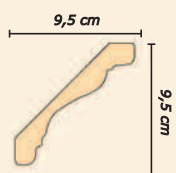

157-3



158-3



130-3



170-3



152-3




161-3



153-3



144-3



176-3



175-3



C10-3



C15-3



C20-3



C25-3




C30-3





D25-3
(25x25cm)



D30-3
(30x30cm)

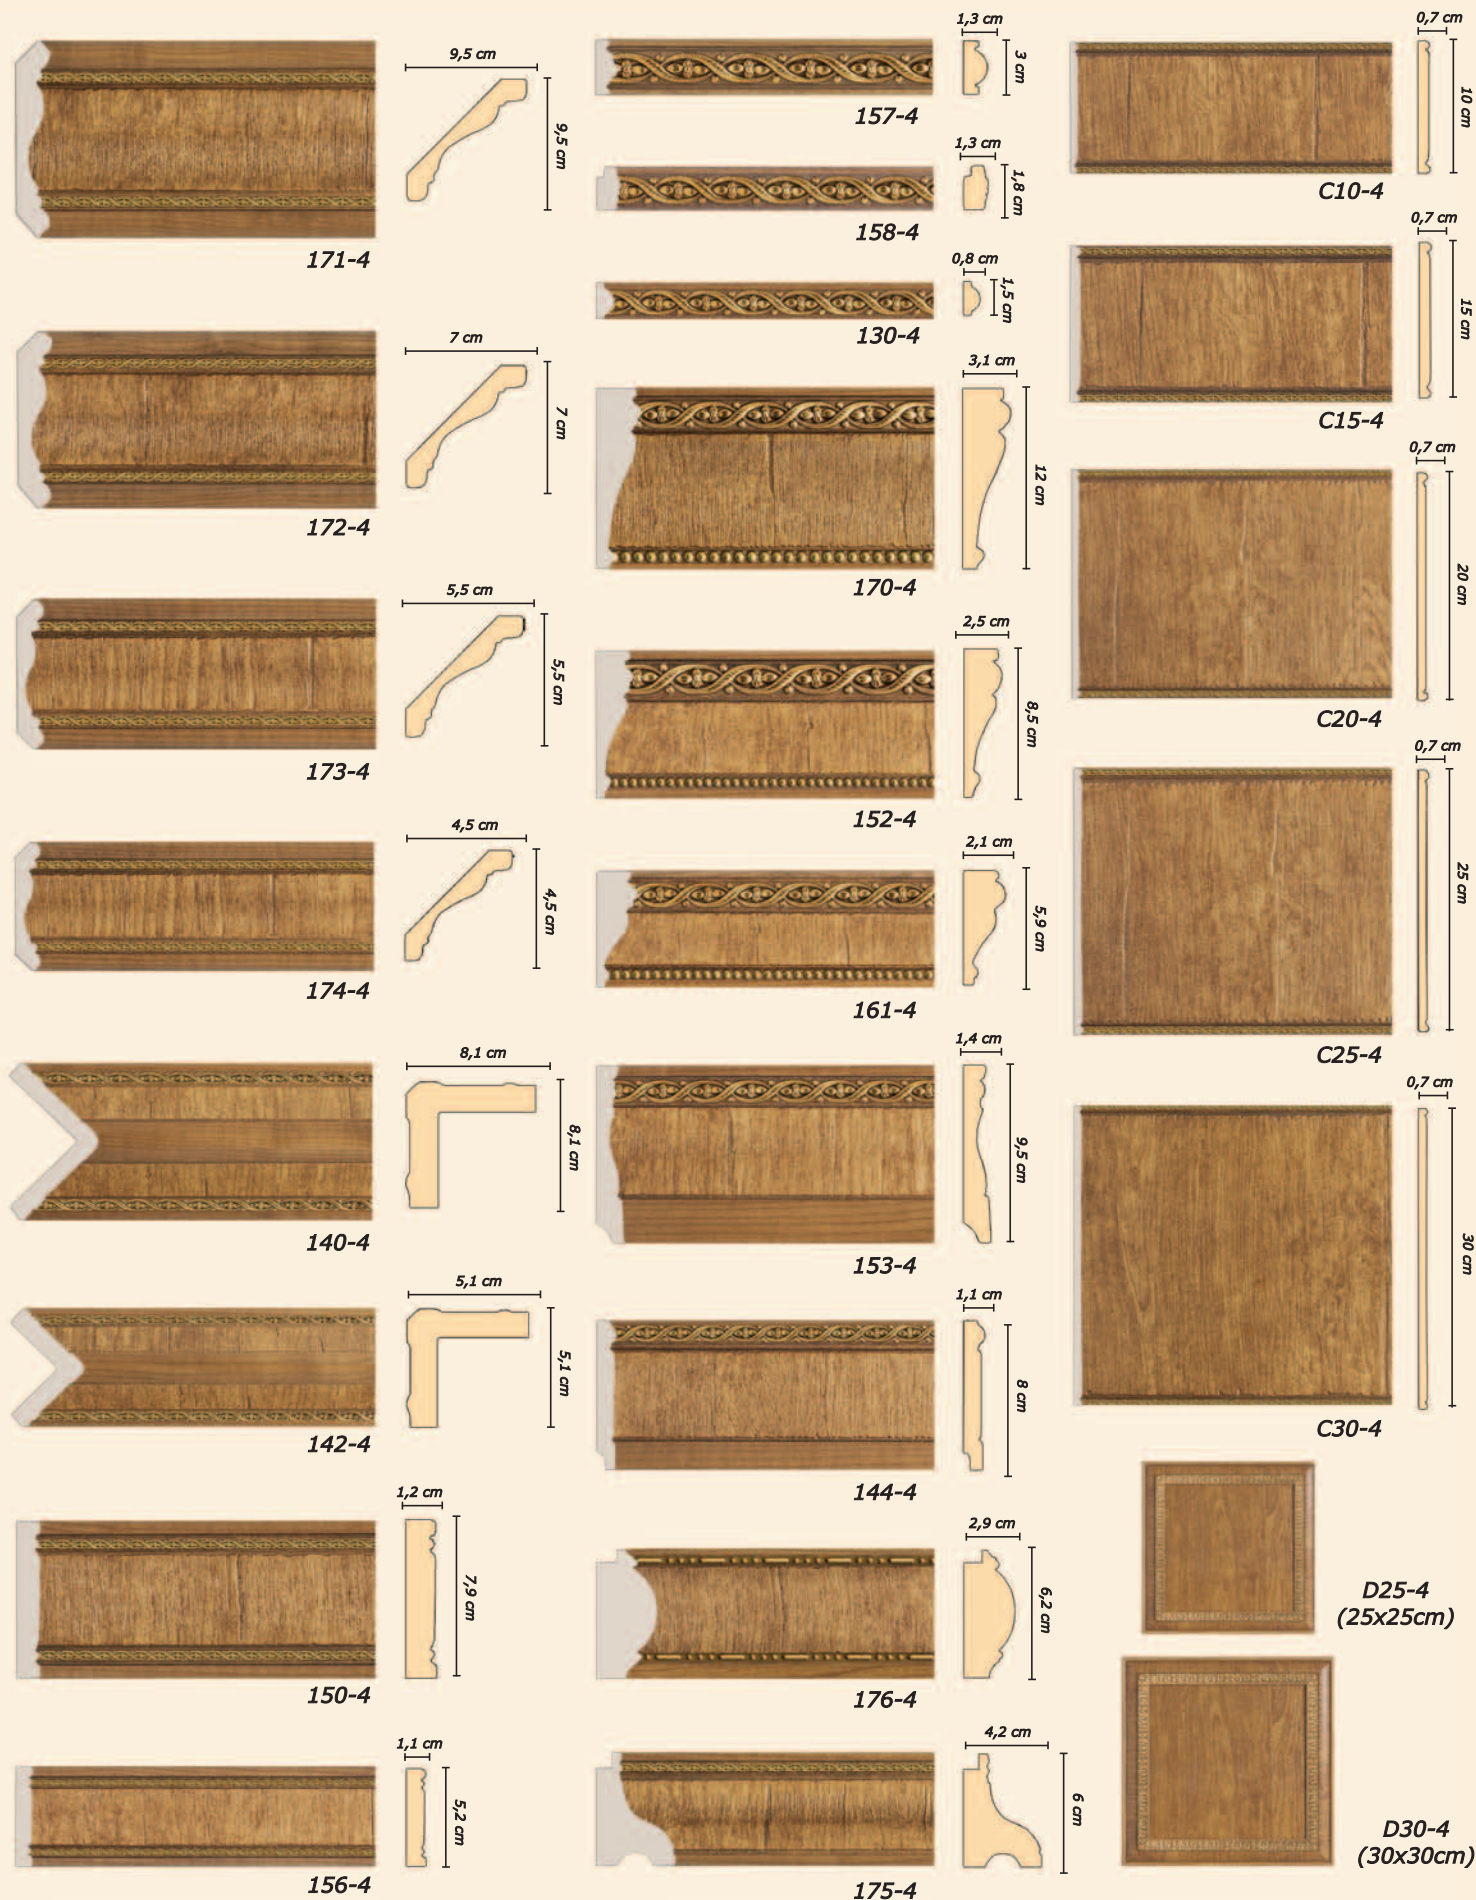

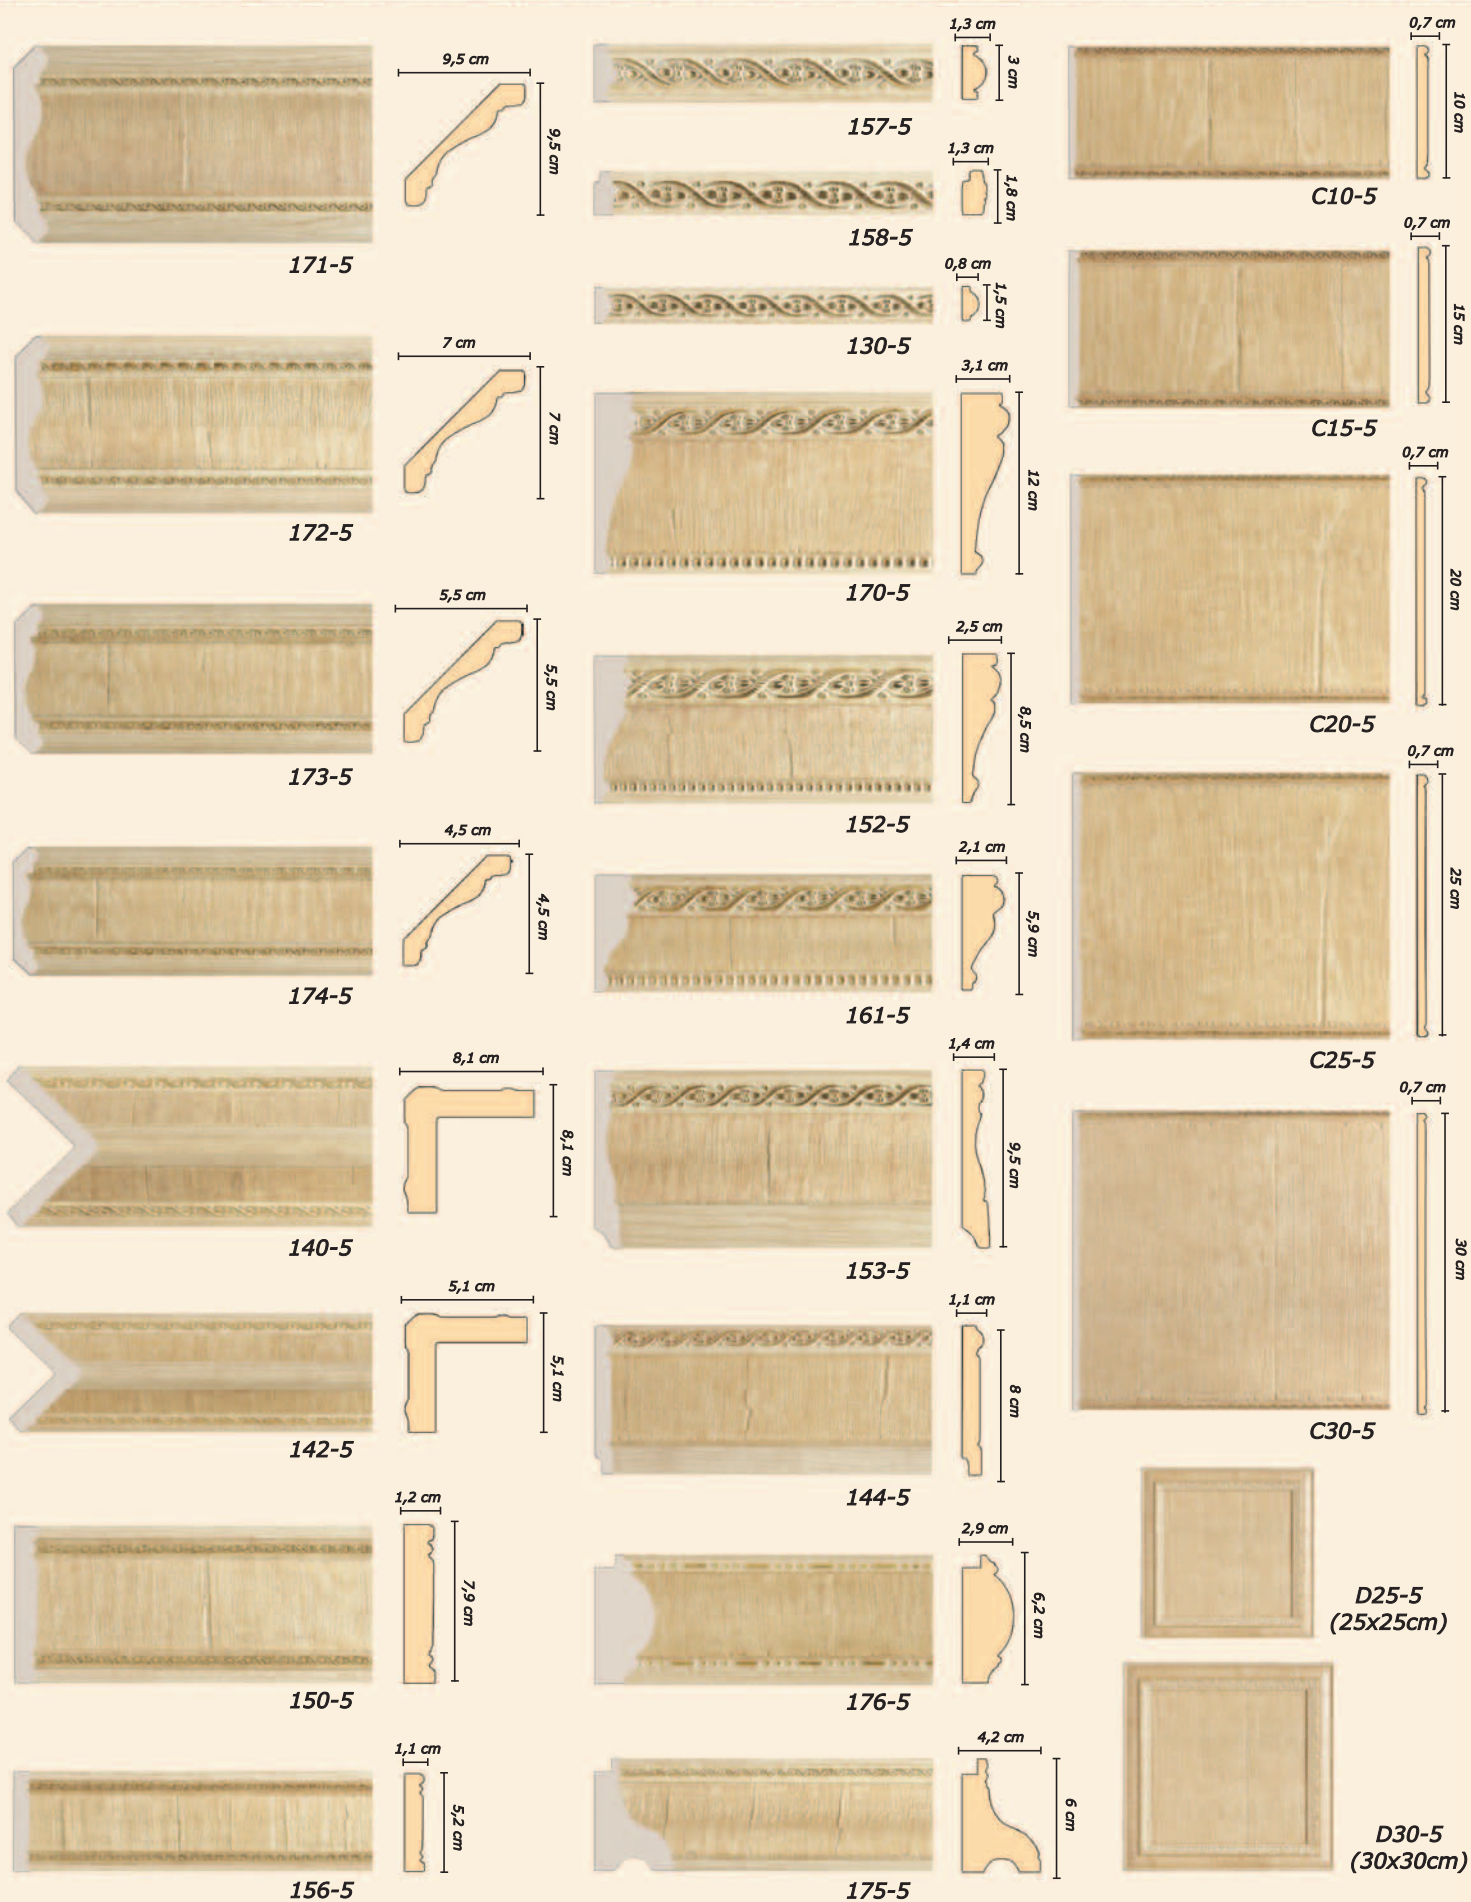


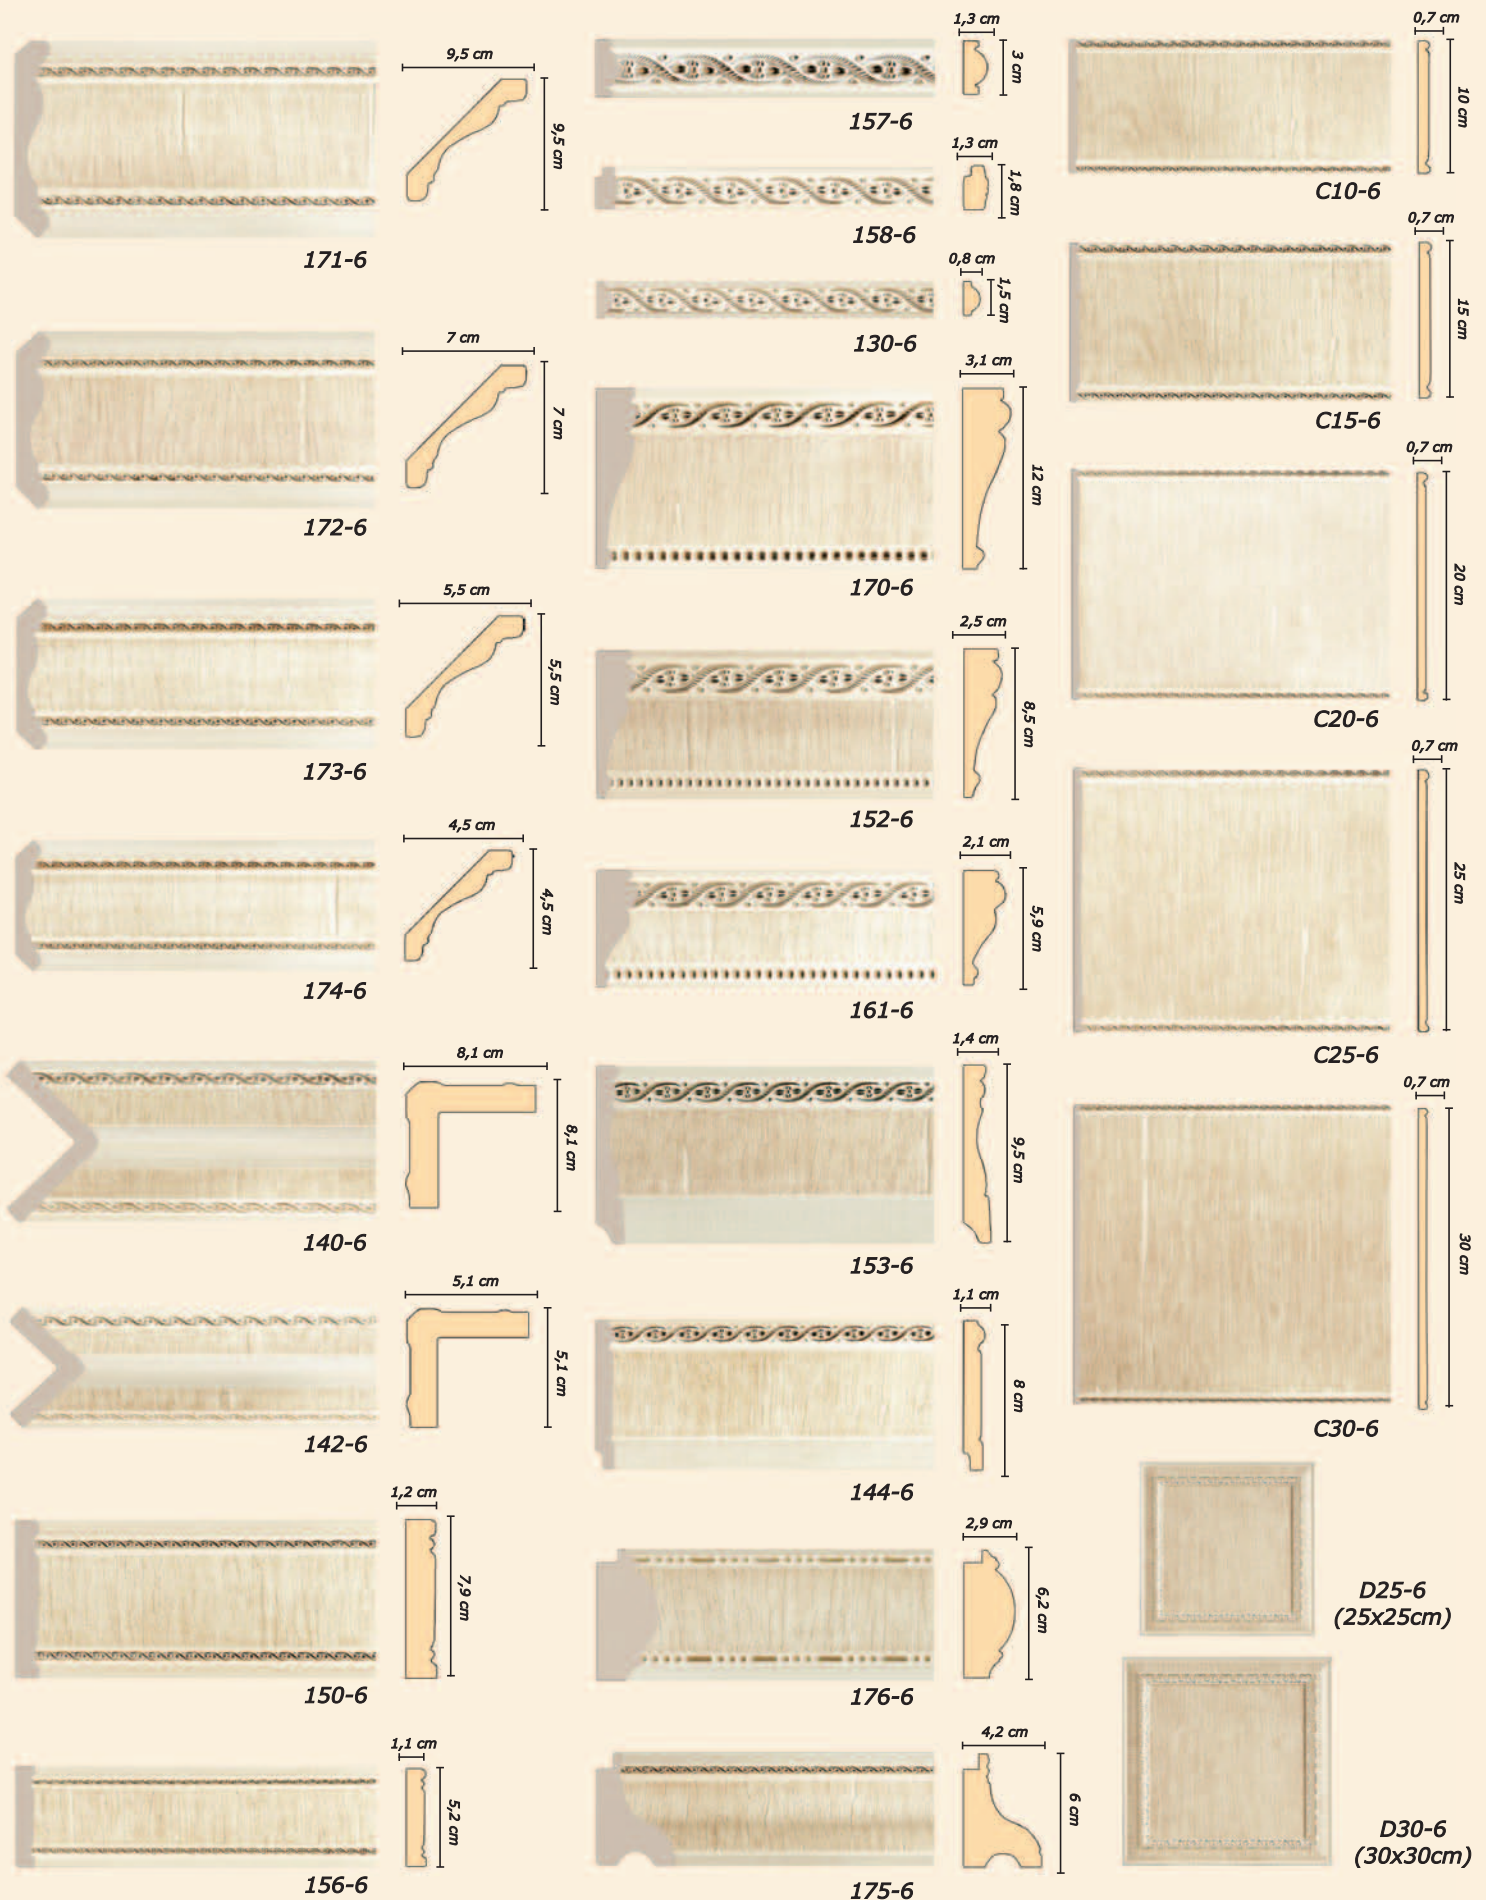






169-126

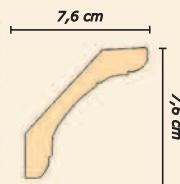


162-126




168-126

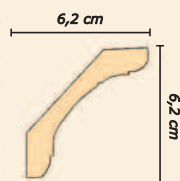


163-126




167-126

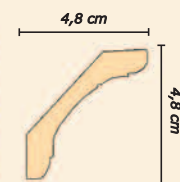

164-126




140-126

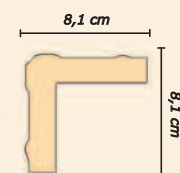

147-126



142-126

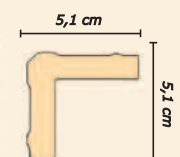

151-126



B20-126



166-126



165-126




158-126






169-127

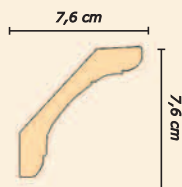

162-127




168-127

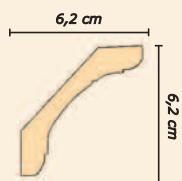


163-127




167-127

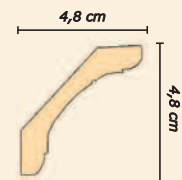

164-127




140-127

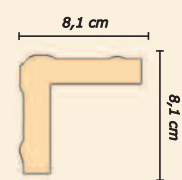

147-127




142-127

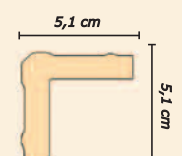

151-127




B20-127



166-127




165-127




158-127



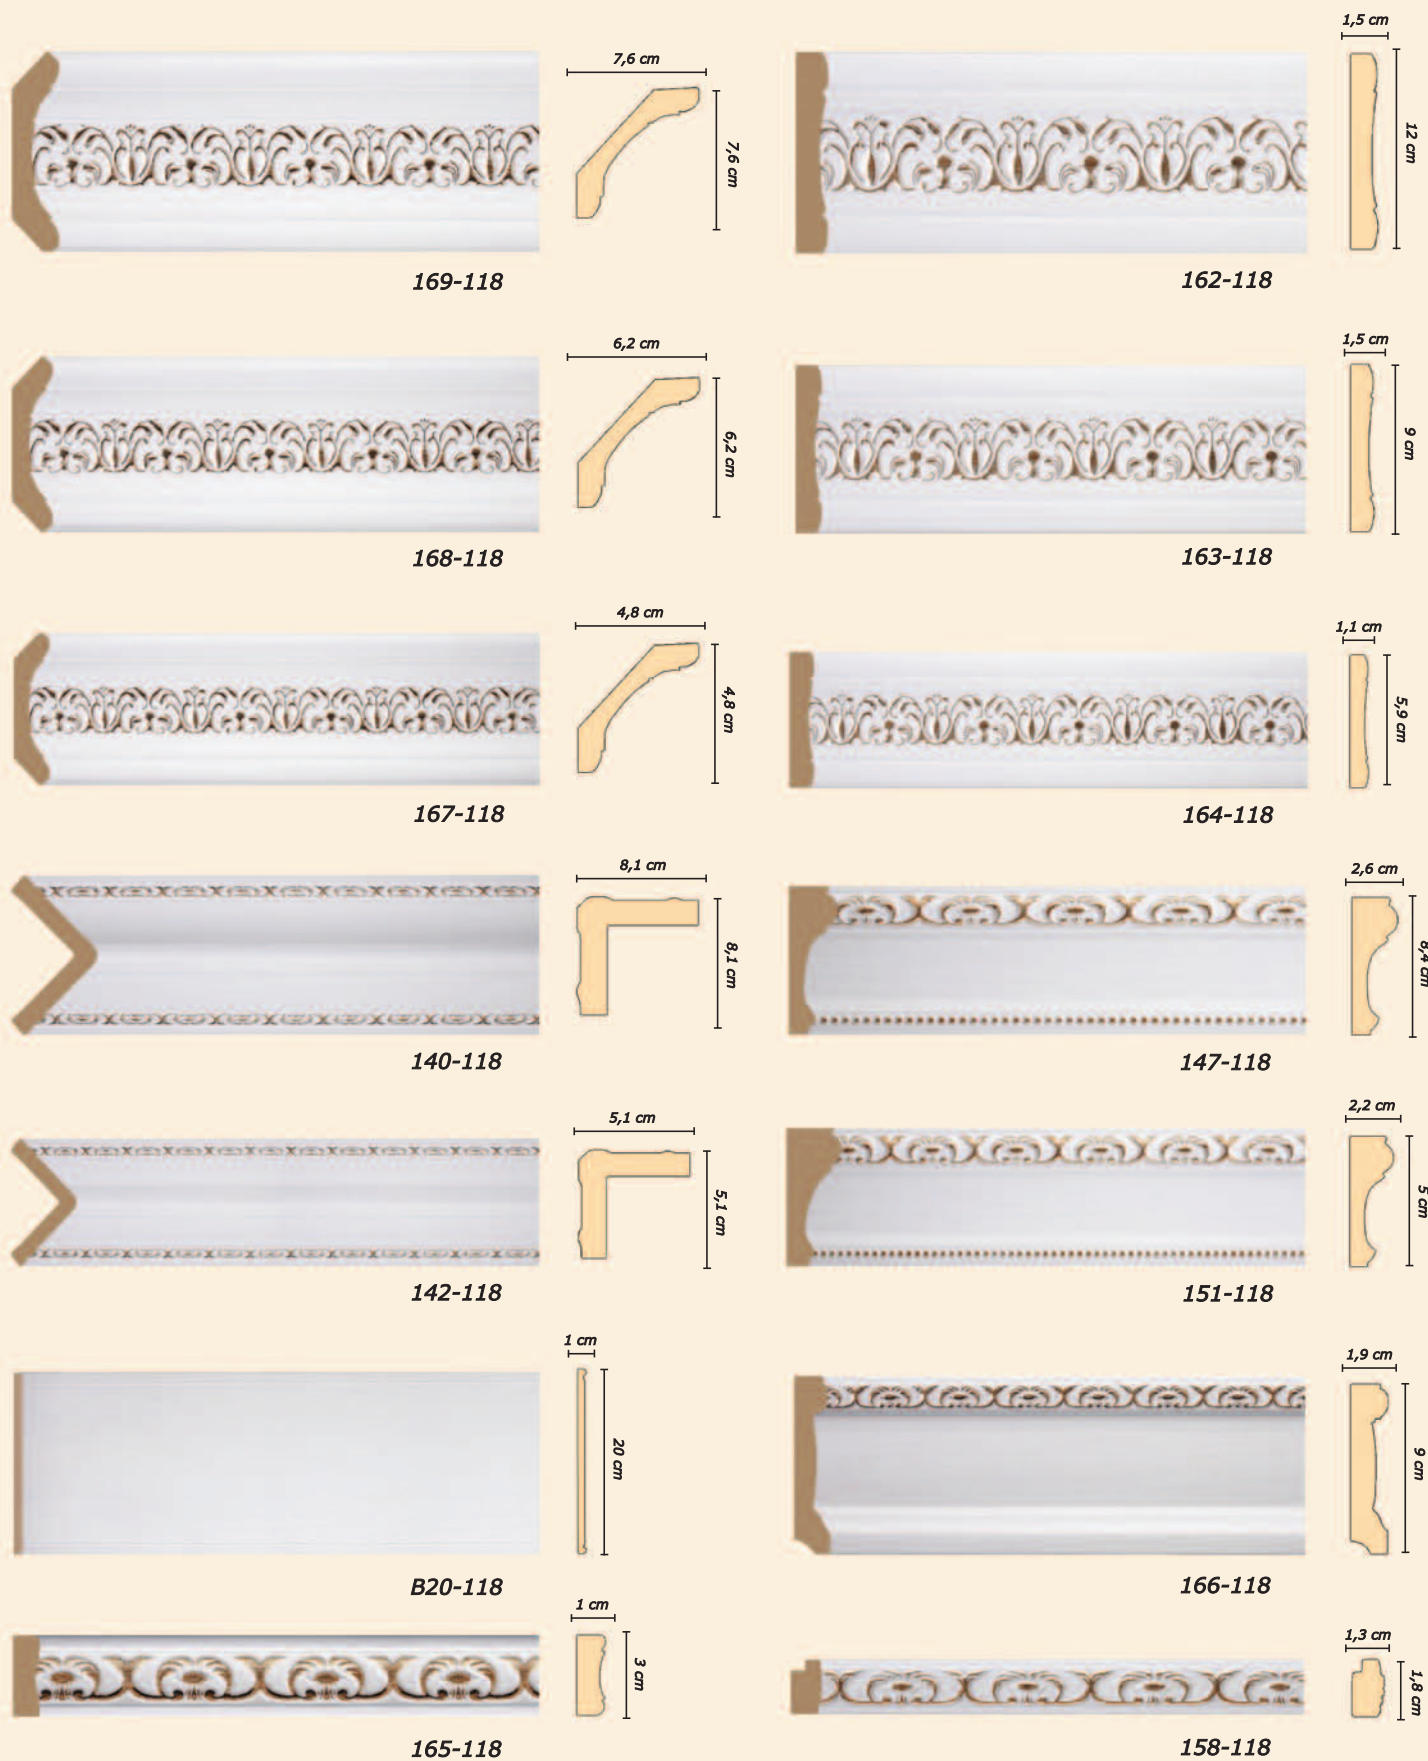




169-281

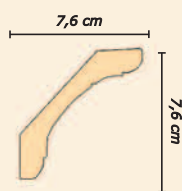

162-281




168-281

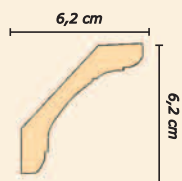


163-281




167-281

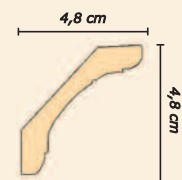

164-281




140-281

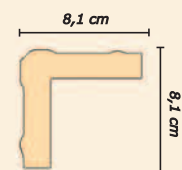


147-281



142-281

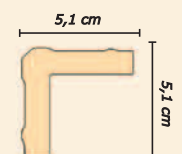


151-281




B20-281



166-281



165-281




158-281






169-767

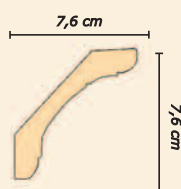

162-767



168-767

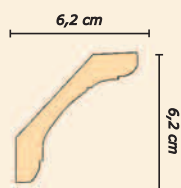


163-767




167-767



164-767




140-767

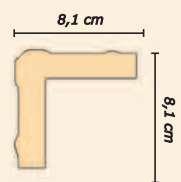

147-767




142-767

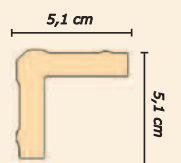

151-767



B20-767



166-767



165-767




158-767






169-1028

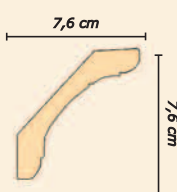

162-1028




168-1028

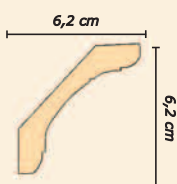



163-1028




167-1028

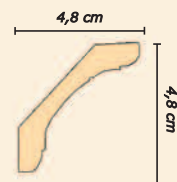

164-1028

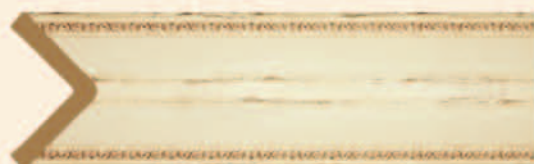


140-1028

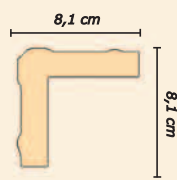


147-1028




142-1028

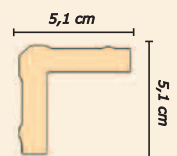

151-1028

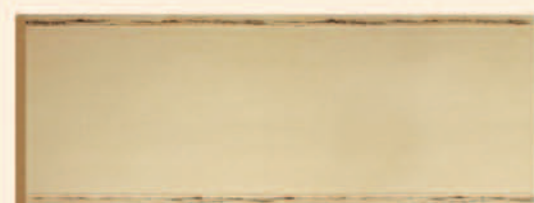

B20-1028



166-1028



165-1028




158-1028







154-552

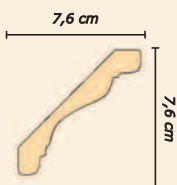


150-552




146-552



156-552




155-552

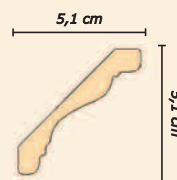

152-552




140-552

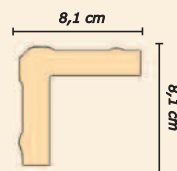


161-552



142-552

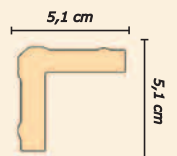

153-552




157-552



158-552




B20-552






154-553

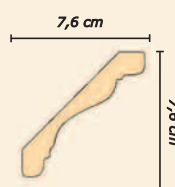


150-553




146-553

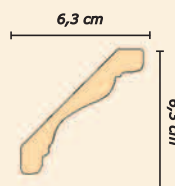

156-553




155-553

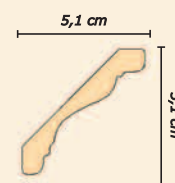

152-553




140-553

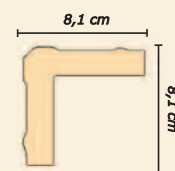


161-553




142-553

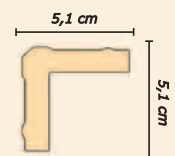

153-553




157-553



158-553




B20-553






154-1084

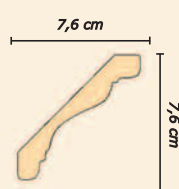

150-1084




146-1084

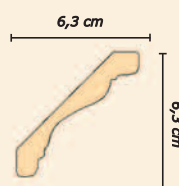

156-1084




155-1084

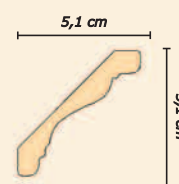


152-1084




140-1084

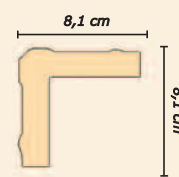


161-1084




142-1084

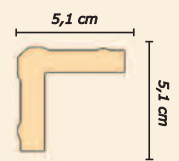

153-1084




157-1084



158-1084




B20-1084








154-933

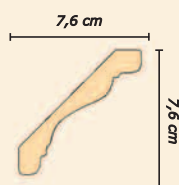


150-933




146-933

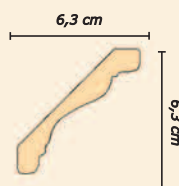

156-933




155-933

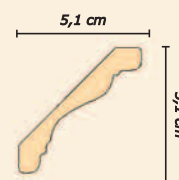

152-933




140-933

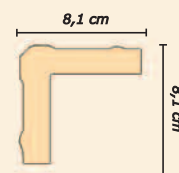

161-933



142-933

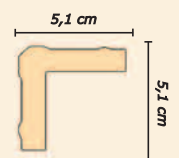

153-933




157-933



158-933




B20-933






154-937

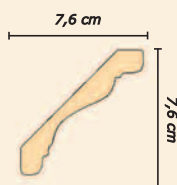


150-937




146-937

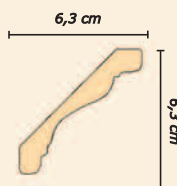

156-937




155-937

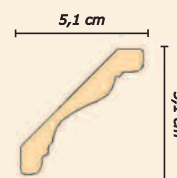

152-937




140-937

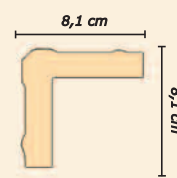

161-937




142-937

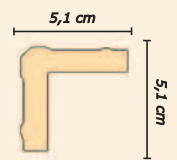


153-937



157-937



B20-937




158-937








A1011-BR

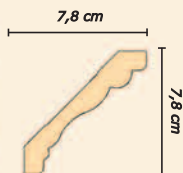

T1011-BR




A1080-BR

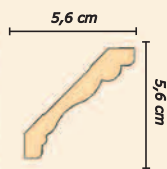

T1090-BR




A1060-BR

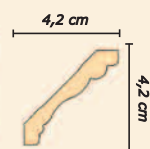


T1060-BR




B1090-BR



W1010-BR




C1070-BR

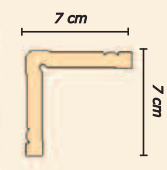


W1080-BR




C1045-BR

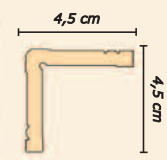


W1060-BR



C1025-BR

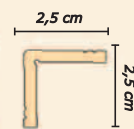


W1040-BR




D1030-BR



DH1025-BR



D1020-BR






A1011-G




T1011-G




A1080-G

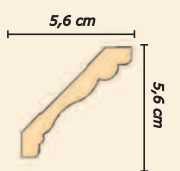


T1090-G




A1060-G

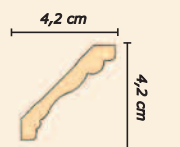


T1060-G




B1090-G

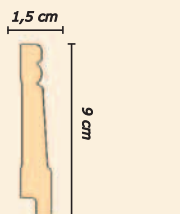


W1010-G




C1070-G

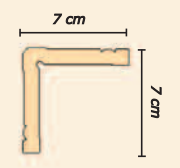


W1080-G




C1045-G

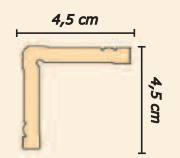


W1060-G




C1025-G

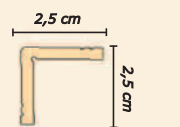


W1040-G




D1030-G



DH1025-G



D1020-G






A1011-S




T1011-S



A1080-S

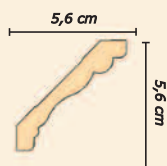


T1090-S



A1060-S




T1060-S




B1090-S



W1010-S




C1070-S

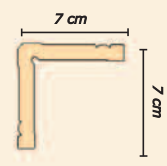

W1080-S




C1045-S

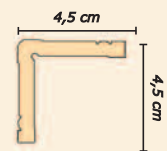


W1060-S




C1025-S

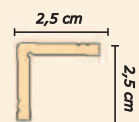


W1040-S



D1030-S



DH1025-S



D1020-S






A1011-IV




T1011-IV



A1080-IV

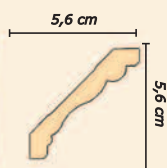

T1090-IV



A1060-IV




T1060-IV




B1090-IV



W1010-IV




C1070-IV

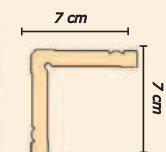

W1080-IV




C1045-IV

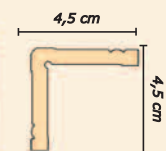


W1060-IV




C1025-IV

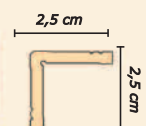

W1040-IV




D1030-IV




DH1025-IV




D1020-IV



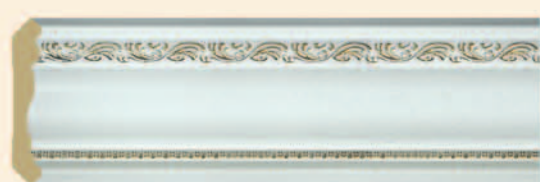


A1011-WG

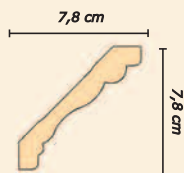

T1011-WG




A1080-WG

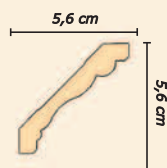


T1090-WG




A1060-WG

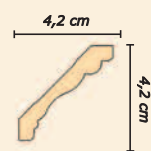

T1060-WG




B1090-WG




W1010-WG




C1070-WG

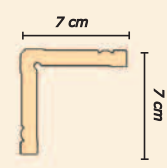


W1080-WG




C1045-WG

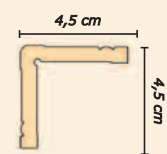


W1060-WG




C1025-WG




W1040-WG





D1030-WG



DH1025-WG




D1020-WG








A1111-G

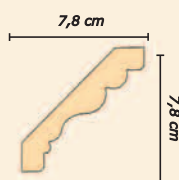

W1110-G




A1190-G

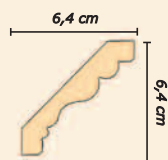

W1180-G




A1170-G

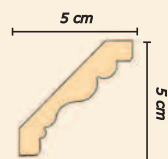

W1160-G



T1190-G



W1140-G




T1160-G




B1180-G




C1170-G

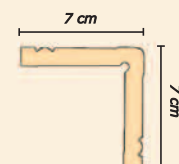


DH1120-G



D1130-G



D1110-G





A1111-S



W1110-S




A1190-S



W1180-S



A1170-S

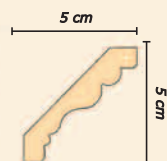

W1160-S




T1190-S



W1140-S




T1160-S




B1180-S




C1170-S

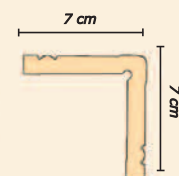


DH1120-S



D1130-S




D1110-S






A1111-BR

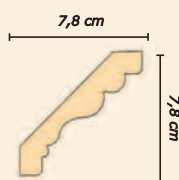

W1110-BR




A1190-BR

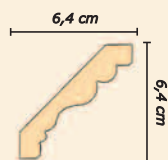

W1180-BR



A1170-BR

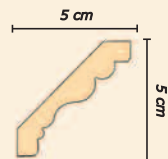

W1160-BR



T1190-BR




W1140-BR




T1160-BR



B1180-BR




C1170-BR

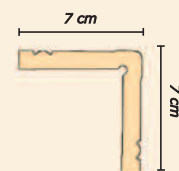


DH1120-BR



D1130-BR




D1110-BR






A1111-IV

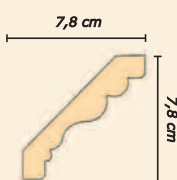

W1110-IV



A1190-IV

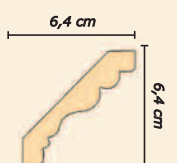

W1180-IV



A1170-IV



W1160-IV



T1190-IV



W1140-IV




T1160-IV




B1180-IV




C1170-IV

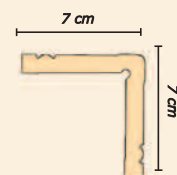


DH1120-IV



D1130-IV



D1110-IV






Инструкция по монтажу

Важно: для подрезки молдингов необходима торцовочная электропила, снабженная диском для резки пластика или алюминия (мелкий зуб). При подрезке изделия нужно делать резкие движения вниз и вверх, что позволяет пластику не плавиться.

Необходимые инструменты: торцовочная электропила; пистолет для клея; рулетка; монтажный клей («жидкие гвозди»); шпатель для нанесения клея; крупнозернистая шкурка для зачистки мест нанесения клея; мелкозернистая шкурка для удаления клея после затвердевания; саморезы; отвертка; молоток; отделочные гвозди, для предотвращения сползания изделий в момент высыхания клея.

1. До момента монтажа выдержать интерьерные молдинги в помещении не меньше суток, для адаптации.
2. Стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми.
3. Крепить изделия необходимо на предварительно выровненные стены.
4. Покраску стен и потолков, а также поклейку обоев рекомендуется проводить после монтажа изделий.
5. изделий.
6. Необходимо производить расчет материала, учитывая потери при срезании углов. Также необходимо учесть повторение рисунка.
7. Предварительно сделать разметку на стене.
8. Для предотвращения сползания изделия в момент высыхания клея нужно просверлить отверстия под саморез или вбить мелкие отделочные гвозди. После высыхания клея саморезы или гвозди вынуть и зашпаклевать эти места.
9. Отметьте на молдингах места среза для соединения углов или изделий под углом 45 градусов.
10. Сделайте нужные срезы для угловых стыков по лицевой стороне изделия.
11. Зашкурьте поверхность изделия, которая будет прикасаться к стене крупной шкуркой.
12. Нанесите монтажный клей и равномерно распределите его шпателем по всей поверхности изделия, которая будет соприкасаться со стеной.
13. Приложите изделие к стене и приклейте его, слегка надавливая. Снимите излишки клея шпателем.
14. Для стыковки изделий нанесите на одну из поверхностей клей, состыкуйте элементы с уже установленными изделиями, выдавливая лишний клей. Максимально притяните изделия друг к другу, удалите излишки клея с помощью губки.
При необходимости, спустя сутки после монтажа места соединений изделий можно подкрасить краской, не содержащей растворителя. Также можно использовать мягкий воск и ретуширующие карандаши.

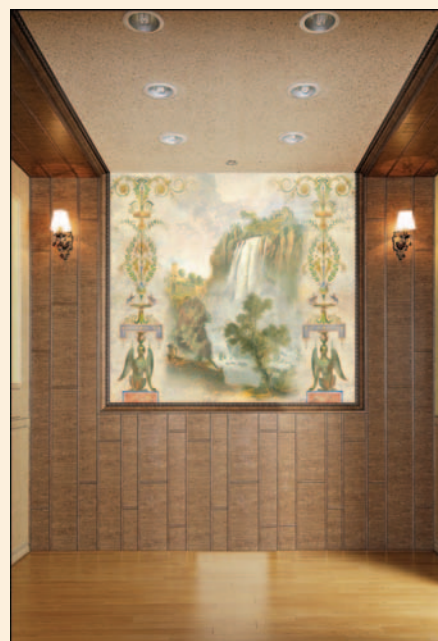

Алфавитный указатель

артикул	стр
130-1	3
130-3	4
130-4	5
130-5	6
130-6	7
140-118	11
140-126	9
140-127	10
140-281	12
140-552	16
140-553	17
140-767	13
140-933	20
140-937	21
140-1084	18
140-1028	14
140-2	3
140-3	4
140-4	5
140-5	6
140-6	7
142-118	11
142-126	9
142-127	10
142-281	12
142-552	16
142-553	17
142-767	13
142-933	20
142-937	21
142-1028	14
142-1084	18
142-2	3
142-3	4
142-4	5
142-5	6
142-6	7
144-2	3
144-3	4
144-4	5
144-5	6
144-6	7
146-552	16
146-553	17
146-933	20
146-937	21
146-1084	18
147-118	11
147-126	9
147-127	10
147-281	12
147-767	13

артикул	стр
147-1028	14
150-2	3
150-3	4
150-4	5
150-5	6
150-6	7
150-552	16
150-553	17
150-933	20
150-937	21
150-1084	18
151-118	11
151-126	9
151-127	10
151-281	12
151-767	13
151-1028	14
152-2	3
152-3	4
152-4	5
152-5	6
152-6	7
152-552	16
152-553	17
152-933	20
152-937	21
152-1084	18
153-2	3
153-3	4
153-4	5
153-5	6
153-6	7
153-552	16
153-553	17
153-933	20
153-937	21
153-1084	18
154-552	16
154-553	17
154-933	20
154-937	21
154-1084	18
155-552	16
155-553	17
155-933	20
155-937	21
155-1084	18
156-2	3
156-3	4
156-4	5
156-5	6
156-6	7

артикул	стр
156-552	16
156-553	17
156-933	20
156-937	21
156-1084	18
157-1	3
157-3	4
157-4	5
157-5	6
157-6	7
157-552	16
157-553	17
157-933	20
157-937	21
157-1084	18
158-1	3
158-3	4
158-4	5
158-5	6
158-6	7
158-118	11
158-126	9
158-127	10
158-281	12
158-552	16
158-553	17
158-767	13
158-933	20
158-937	21
158-1028	14
158-1084	18
161-2	3
161-3	4
161-4	5
161-5	6
161-6	7
161-552	16
161-553	17
161-933	20
161-937	21
161-1084	18
162-118	11
162-126	9
162-127	10
162-281	12
162-767	13
162-1028	14
163-118	11
163-126	9
163-127	10
163-281	12
163-767	13

артикул	стр
163-1028	14
164-118	11
164-126	9
164-127	10
164-281	12
164-767	13
164-1028	14
165-118	11
165-126	9
165-127	10
165-281	12
165-767	13
165-1028	14
166-118	11
166-126	9
166-127	10
166-281	12
166-767	13
166-1028	14
167-118	11
167-126	9
167-127	10
167-281	12
167-767	13
167-1028	14
168-118	11
168-126	9
168-127	10
168-281	12
168-767	13
168-1028	14
169-118	11
169-126	9
169-127	10
169-281	12
169-767	13
169-1028	14
170-2	3
170-3	4
170-4	5
170-5	6
170-6	7
171-2	3
171-3	4
171-4	5
171-5	6
171-6	7
172-2	3
172-3	4
172-4	5
172-5	6
172-6	7

Алфавитный указатель

артикул	стр
173-2	3
173-3	4
173-4	5
173-5	6
173-6	7
174-2	3
174-3	4
174-4	5
174-5	6
174-6	7
175-2	3
175-3	4
175-4	5
175-5	6
175-6	7
176-2	3
176-3	4
176-4	5
176-5	6
176-6	7
A1011-BR	23
A1011-G	24
A1011-IV	26
A1011-S	25
A1011-WG	27
A1060-BR	23
A1060-G	24
A1060-IV	26
A1060-S	25
A1060-WG	27
A1080-BR	23
A1080-G	24
A1080-IV	26
A1080-S	25
A1080-WG	27
A1111-BR	31
A1111-G	29
A1111-IV	32
A1111-S	30
A1170-BR	31
A1170-G	29
A1170-IV	32
A1170-S	30
A1190-BR	31
A1190-G	29
A1190-IV	32
A1190-S	30
B1090-BR	23
B1090-G	24
B1090-IV	26
B1090-S	25
B1090-WG	27

артикул	стр
B1180-BR	31
B1180-G	29
B1180-IV	32
B1180-S	30
B20-1028	14
B20-1084	18
B20-118	11
B20-126	9
B20-127	10
B20-281	12
B20-552	16
B20-553	17
B20-767	13
B20-933	20
B20-937	21
C10-2	3
C10-3	4
C10-4	5
C10-5	6
C10-6	7
C1025-BR	23
C1025-G	24
C1025-IV	26
C1025-S	25
C1025-WG	27
C1045-BR	23
C1045-G	24
C1045-IV	26
C1045-S	25
C1045-WG	27
C1070-BR	23
C1070-G	24
C1070-IV	26
C1070-S	25
C1070-WG	27
C1170-BR	31
C1170-G	29
C1170-IV	32
C1170-S	30
C15-2	3
C15-3	4
C15-4	5
C15-5	6
C15-6	7
C20-2	3
C20-3	4
C20-4	5
C20-5	6
C20-6	7
C25-2	3
C25-3	4
C25-4	5

артикул	стр
C25-5	6
C25-6	7
C30-2	3
C30-3	4
C30-4	5
C30-5	6
C30-6	7
D1020-BR	23
D1020-G	24
D1020-IV	26
D1020-S	25
D1020-WG	27
D1030-BR	23
D1030-G	24
D1030-IV	26
D1030-S	25
D1030-WG	27
D1110-BR	31
D1110-G	29
D1110-IV	32
D1110-S	30
D1130-BR	31
D1130-G	29
D1130-IV	32
D1130-S	30
D25-2	3
D25-3	4
D25-4	5
D25-5	6
D25-6	7
D30-2	3
D30-3	4
D30-4	5
D30-5	6
D30-6	7
DH1025-BR	23
DH1025-G	24
DH1025-IV	26
DH1025-S	25
DH1025-WG	27
DH1120-BR	31
DH1120-G	29
DH1120-IV	32
DH1120-S	30
T1011-BR	23
T1011-G	24
T1011-IV	26
T1011-S	25
T1011-WG	27
T1060-BR	23
T1060-G	24
T1060-IV	26

артикул	стр
T1060-S	25
T1060-WG	27
T1090-BR	23
T1090-G	24
T1090-IV	26
T1090-S	25
T1090-WG	27
T1160-BR	31
T1160-G	29
T1160-IV	32
T1160-S	30
T1190-BR	31
T1190-G	29
T1190-IV	32
T1190-S	30
W1010-BR	23
W1010-G	24
W1010-IV	26
W1010-S	25
W1010-WG	27
W1040-BR	23
W1040-G	24
W1040-IV	26
W1040-S	25
W1040-WG	27
W1060-BR	23
W1060-G	24
W1060-IV	26
W1060-S	25
W1060-WG	27
W1080-BR	23
W1080-G	24
W1080-IV	26
W1080-S	25
W1080-WG	27
W1110-BR	31
W1110-G	29
W1110-IV	32
W1110-S	30
W1140-BR	31
W1140-G	29
W1140-IV	32
W1140-S	30
W1160-BR	31
W1160-G	29
W1160-IV	32
W1160-S	30
W1180-BR	31
W1180-G	29
W1180-IV	32
W1180-S	30

Интернет-магазин декоративно-отделочных материалов



decorshop.ua

044 332 33 77

063 523 60 60

096 050 60 60

066 623 60 60

Киев, бульвар Академика Вернадского 26